

DELUXX Funktrigger für Cinema Serie



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder Deluxx direkt (Mail: info@deluxx.com) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Achtung Verletzungsgefahr! Zerlegen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften,
- in staubiger Umgebung oder auf/ in der Nähe von metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Nutzen Sie das Produkt ausschließlich mit angegebener Spannung.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt, gequetscht oder auf Spannung liegen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder Deluxx direkt (Mail: info@deluxx.com).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn das Produkt außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Irrtümer vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 230VAC 50Hz max.
- Temperaturbereich: 0°C ~ +45°C
- Frequenz: 433.92 MHz
- Verbrauch: $\geq 180\text{mA}$
- Sendeleistung: $\leq 10\text{mW}$
- Belastbarkeit: $\leq 2000\text{W}$

Lieferumfang



Funktrigger

INSTALLATIONSHINWEIS

Die Anschlussweise entnehmen Sie bitte dem Anschlussplan.

Bitte beachten Sie die elektrotechnischen Standards und folgende Punkte:

- Mindestabstand Trigger zu Empfänger: 30 cm
- Mindestabstand zweier Trigger: 20 cm
- Bitte achten Sie auf Anschluss an einen geerdeten Stromkreislauf - ggf. vom Fachpersonal/ Elektriker absichern und überprüfen lassen.
- Anschluss und Anlernen des Triggers ausschließlich mit trocknen Händen im Innenbereich!
- Der Trigger wird erst an Ihren Projektor angesteckt und dann mit dem vorhandenen Kaltgerätekabel Ihres Projektors mit dem Stromkreislauf verbunden.

Produkteigenschaften

- Triggert (steuert und automatisiert) Ihre Leinwand durch Ein- / Ausschalten Ihres Projektors durch Funkübertragung (kein Sichtkontakt nötig).

VORSICHT

Bitte beachten Sie nachfolgende Angaben zur Benutzung elektrischer Geräte:

1. Geräte vom Strom trennen während der Installation!



2. Statische Aufladung vermeiden!



3. Anschluss nur an geerdeten Stromkreislauf!



4. Keine metallischen Gegenstände während der Installation berühren!



ANSCHLUSSWEISE



TRIGGER




Zwischen Projektor und Stromanschluss anschließen, siehe Anschlussweise.



Halten Sie „SET“ auf der Rückseite des Triggers für 3 Sekunden gedrückt.

Die LED am Trigger blinkt für 10 Sekunden & piept 1x innerhalb dieser Zeit.

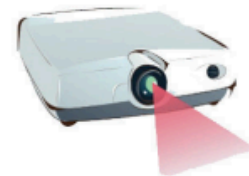


Schalten Sie Ihren Projektor ein.



Der Trigger erkennt automatisch die Einschaltspannung.

Die LED am Trigger blinkt 3x und piept 3x.

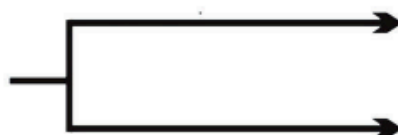

Die Einstellung ist abgeschlossen.

Die LED am Trigger blinkt 1x und piept 1x.

Die Einstellung ist misslungen und muss wiederholt werden.

PROGRAMMIERUNG

Trennen Sie den Trigger vom Stromkreislauf, sollte er angeschlossen sein.

1. der Trigger wird zwischen Beamer und Steckdose gesteckt - die Leinwand ist dabei nicht an die Steckdose angeschlossen
2. den Trigger an die Steckdose anschließen (1x Tonsignal)



3. den Code-Knopf rückseitig am Trigger gedrückt halten



3. währenddessen die Leinwand mit der Steckdose verbinden (langsames Tonsignal)
4. die Code-Taste kann losgelassen werden, dann erneut kurz drücken (schnelles Tonsignal)
--> der Pairing vorgang ist abgeschlossen



INFORMATION ZUR EU KONFORMITÄT

Hersteller: celexon Europe GmbH
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE
Produktname: DELUXX Funktrigger für Cinema Serie
SKU: 100024484

Hiermit erklärt celexon Europe GmbH, dass der *DELUXX Funktrigger für Cinema Serie, 100024484* der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert-und Schadstoffsammelstelle.